

**freelab** 7003  
hd+4G+

## Коротка інструкція




**MODECOM**

# freetab 1003

HD+4G+

## 1. Кнопки і функції пристрою

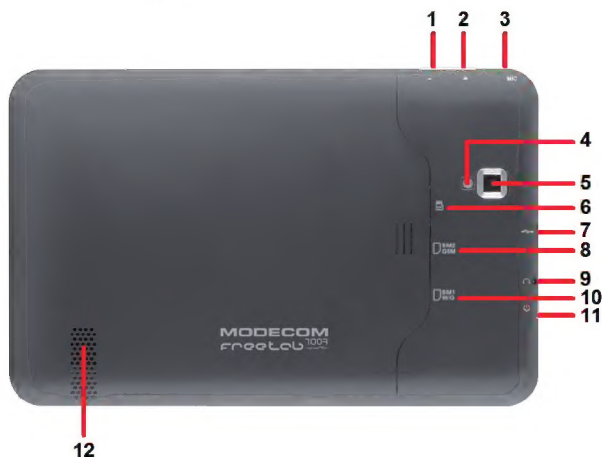

|                      |  |
|----------------------|--|
| 1-2. Кнопки гучності | Натисніть кнопку „Vol +” для збільшення гучності. Натисніть кнопку „Vol -” для зменшення гучності. |
| 3. MIC               | Мікрофон   |
| 4. Ліхтарик          | ліхтарик   |
| 5. Задня камера      | Камера заднього виду 2Мп   |
| 6. Вхід карт TF      | Слот карт пам'яті micro SD   |

|   |  |
|---|--|
| 7. micro-USB вхід                             | Підключення планшетного комп'ютера до комп'ютера PC за допомогою кабелю USB для передачі даних (наприклад, фільмів, музики, фотографії та інших даних). При використанні адаптера до планшетного комп'ютера можна підключити аксесуари, такі як миша, клавіатура, модем, пам'ять Flash і т. д. |
| 8. Слот SIM2-карти                            | Слот дозволяє розмістити GSM SIM-карти   |
| 9. Вхід для навушників                        | Вхід для підключення навушників до пристрою  |
| 10. Слот SIM1-карти                           | Слот дозволяє розмістити 3G SIM-карти  |
| 11. Кнопка вкл. / викл. і блокування пристрою | Натисніть і притримайте кнопку, щоб включити або виключити пристрій. Щоб увімкнути або вимкнути екран коротко натисніть кнопку.  |
| 12. Динамік                                   | Динамік  |

## **2. Розпочинаючи роботу**

### **2.1 Зарядка**

Для зарядки акумулятора підключіть мережний адаптер до пристрою. Повна зарядка займає близько 5 годин.


### **2.2 Включення / вимикання**

#### **2.2.1 Включення**

Натисніть і притримайте кнопку POWER на правій стороні пристрою, щоб включити або виключити планшетний комп'ютер.



Для того, щоб розблокувати пристрій, натисніть і перетягніть іконку «» з кола, всередині якого вона знаходиться.

Для того, щоб перейти прямо до камери, перетягніть іконку «» на ліву сторону екрану за межі кола, всередині якого вона знаходиться.

### 2.2.2 Вимкнення

Для вимкнення планшету, натисніть і притримайте кнопку POWER до тих пір, поки на екрані з'явиться діалогове вікно з питанням «хочете вимкнути комп'ютер?». Для підтвердження натисніть «ок».

### 2.3 Блокування / розблокування екрану (режим очікування)

Можете перевести планшетний комп'ютер в режим очікування (ang. sleep mode) вимикаючи екран LCD, щоб зберегти енергію. Натисніть кнопку POWER для виключення екрану LCD. Щоб повернутись в звичайний режим, знову натисніть кнопку POWER.

### 2.4 Підключення до комп'ютера

Для передачі мультимедійних файлів, підключіть планшет до комп'ютера за допомогою кабелю USB, який входить у комплект з планшетом.

## 3 . Використання картки пам'яті

### 3.1 Вставте карту пам'яті microSD в пристрій

Пристрій підтримує карти Micro SD / SDHC

Щоб вставити карту, вставте її в роз'єм на передній панелі (напис до задньої частини пристрою). Щоб виїняти карту, натисніть

на її край; для звільнення запобіжника витягніть картку з слота.

Увага: При зчитуванні файлів з карти micro SD, не виймайте її з «гнізда» . В іншому випадку пристрій може неправильно функціонувати.

#### 4 . Технічні характеристики

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Процесор                      | Dual Core Qualcomm 8225 S4 Snapdragon, RM Cortex A5 (2x 1.2 GHz) |
| GPU                           | Adreno 230   |
| Операційна система            | Android 4.1 (Jelly Bean)   |
| Пам'ять RAM                   | 512 MB DDR3  |
| Пам'ять Flash                 | 4 GB Flash MLC   |
| Картридер                     | microSD/SDHC (до 32GB microSDHC)                                 |
| Сенсорний екран               | Ємнісний (5 пунктів)   |
| Розмір (діагональ) екрану LCD | 7" HD  |
| Роздільна здатність екрану    | 1024 x 600   |
| Співвідношення сторін екрану  | 16:9   |
| Кнопки                        | Power, Vol +, Vol -  |
| Роз'єми                       | Слот для карт TF, 3.5 jack навушники, micro USB порт, 2x SIM     |
| Камера                        | Передній вид: 0,3 Мп<br>Задній вид: 2 Мп                         |
| USB                           | 1x порт micro USB (Host / OTG)                                   |
| Wi-Fi                         | IEEE 802.11b/g/n   |
| Bluetooth                     | 2.1 + EDR  |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| G-Sensor               | так               |
| Modem 3G               | так               |
| GPS                    | так               |
| Акумулятор             | 3000 mAh          |
| Розмір                 | 190 * 122 * 13 мм |
| Вага                   | 350 г             |
| Температура робоча     | 0-50 °C           |
| Температура зберігання | -10-60 °C         |
| Вологість робоча       | 0-90 %            |
| Вологість зберігання   | 0-90 %            |

**Відмова від відповідальності**

У зв'язку з постійною актуалізацією та поліпшенням продуктів MODECOM, програмне забезпечення, встановлене на планшетному комп'ютері, може виглядати по-різному або може бути змінена функціональність, в порівнянні з версією, описаною в цьому документі.



Copyright© 2013. MODECOM S.A. All rights reserved.  
MODECOM Logo is a registered trademark of MODECOM S.A.

**MODECOM**